


# Monteringsvejledning


SystemText/SystemLogo



Rens monteringsoverfladen grundigt med et silikone, voks- og fedtopløsende middel (aldrig sprit). Se venligst »Sådan affedter du bedst«.

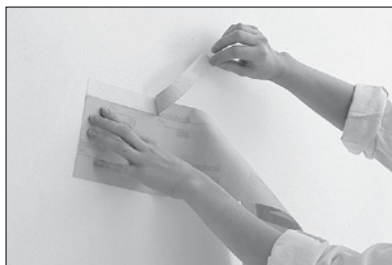


Afriv den øverste strimmel på bagpapiret.

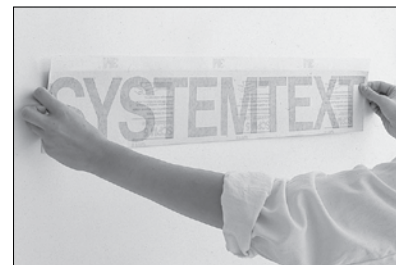


Placer teksten/logoet på det ønskede sted med den nu blottede klæbekant. Omplacering er mulig. Del evt. lange tekster ved at klippe *mellem* bogstaverne op til klæbekant.



Vip teksten/logoet op og fjern resten af bagpapiret. Klæbekanten virker nu som hængsel.

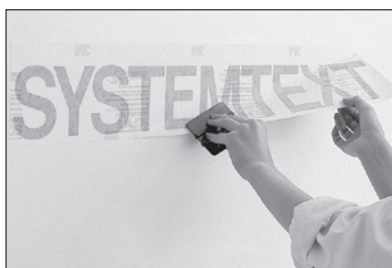

Skrab teksten/logoet på med skraberens. Begynd fra oven og hold teksten/logoet ud fra overfladen.

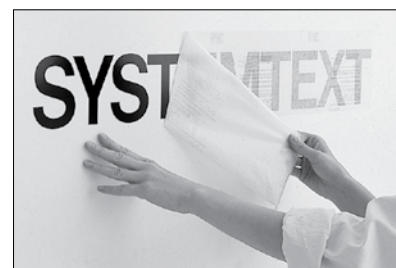

Fjern den hvide beskyttelsestape i et roligt tempo og i en vinkel på 180°. Husk at efterskrabe alle kanter.

## Før du går i gang...

- Læs hele vejledningen igennem før opsætning/montering.
- SystemText/SystemLogo kan påsættes enhver ren, glat voks- og fedtfri overflade. Se venligst »Sådan affedter du bedst«.
- Anbefalet påsætningstemperatur skal for de fleste folier være min. 4°C.
- Da vi ikke har indflydelse på, om SystemText/SystemLogo monteres korrekt, er vores garantiforpligtigelse begrænset til at erstatte varen, hvis den viser sig at være defekt.
- Er du i tvivl, kontakt da venligst vort ordrekontor, der kan hjælpe med specifikke datablade på de enkelte folier.

## Sådan affedter du bedst...

- 1 *Automobillak*: Rensebenzin eller silikone- og voksaffedter.
- 2 *Glas*: Isopropylalkohol.
- 3 *Rå aluminium*: Rensebenzin.
- 4 *Presenningsfolie*: Isopropylalkohol.
- 5 *Opskummet PVC*: Isopropylalkohol eller rensebenzin. Opskummet PVC kan variere i kvalitet. Prøv forsigtigt, så opløsningsmidlet ikke matterer overfladen.
- 6 *Akryl*: Isopropylalkohol.
- 7 *Polyethylen/Polypropylen*: Isopropylalkohol.

## Ved højtryksrens...

### Retningslinier for vask af bildekorationer med højtryksrensere.

- Trykket må ikke overstige 100 PSI.
- Afstanden fra dysen til dekorationen skal være min. 70 cm.
- Vandet må ikke overstige 50°C.
- Vinklen mellem dyse og dekoration skal være 90° (vinkelret).
- Vask fra midten af dekorationen og ud til kanterne.
- Det er vigtigt, at bilen ikke vaskes før tidligst 72 timer efter montering.